

部品出荷形態

変更前の圧力センサー、流量スイッチからファインセンサーに交換する場合

品番	品名	構成
69454510	ファインセンサー	センサー本体 パッキン キャップ:圧力センサーのニップル閉止用 ダミープラグ:電装箱の流量スイッチ結線部閉止用 説明書:交換手順書

交換手順書

大切な水をあなたへ 川本ポンプ


No.121114611

N3-400/750 ファインセンサーへの交換方法

1 はじめに

- ご注文通りの品物か、ご確認ください。
- 輸送中に破損した部品がないか、ご確認ください。
- 部品が全て揃っているか、ご確認ください。

<部品>		
No	部品名	数量
1	ファインセンサー	1
2	パッキン	1
3	キャップ	1
4	パッキン	1
5	ダミープラグ	1
6	説明書	1

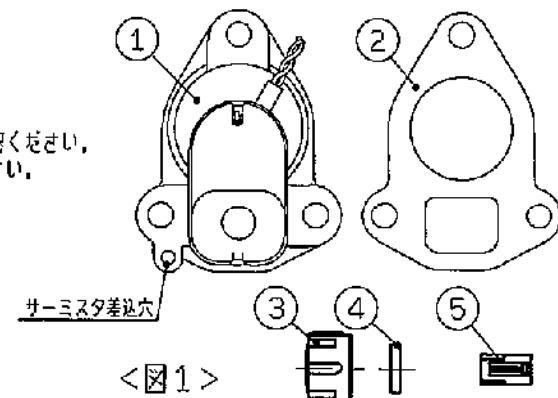


▲ 注意

- N3形取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に作業を行ってください。

2 交換方法

<準備>

- 電源を遮断してください。
- シャロを開きボンプ内部の圧力を開放してください。
- <ファインセンサーへの交換>
 - 流量スイッチをケーブルから取り外してください。
 - パッキンを交換し、新しいファインセンサーを取り付けてください。
 - 電装箱のサービスタを、ファインセンサー差込穴に取り付けてください。
 - 圧力センサーを取り外し、キャップにパッキンを組み込み、ニップル部に取り付け閉止してください。
 - 電装箱への接続>
 - 電装箱の「圧力センサー」結線部に ファインセンサー

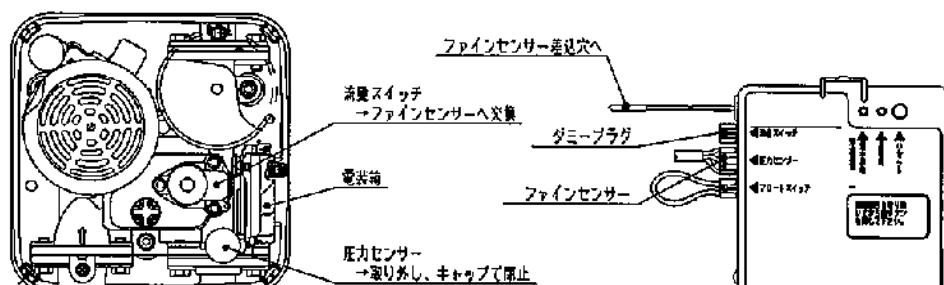

<図2>ユニット図

<図3>電装箱図